
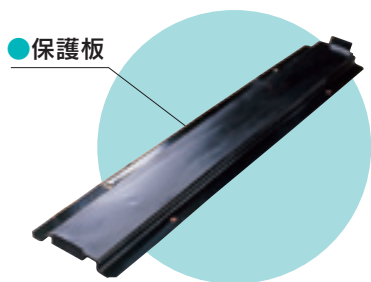
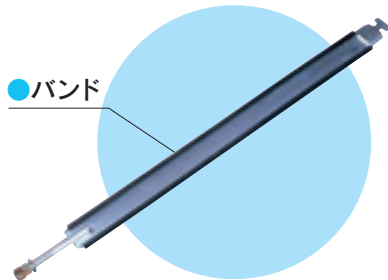


# オプションパーツ

YST

## ●取付部品

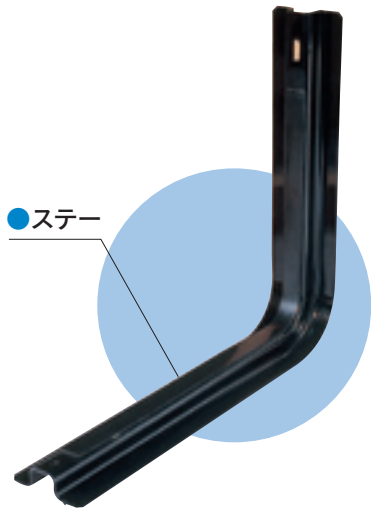

取 付 部 品						適用タンク
ステ ー		バ ン ド		保 護 板		YS No.
YS No.	P/U	YS No.	P/U	YS No.	P/U	
S-15Y	2	B-15Y	2	—		T-150B
S-21Y	2	B-21Y	2	—		T-210Y
						T-218Y
						T-228Y
						T-230Y
S-21Y	2	B-21Y	2	—		T-238B
S-74-1Y	2	B-74-1Y	2	H-23Y	2	T-314Y
S-31Y	2	B-31Y	2	—		T-316Y
						T-318Y
						T-A30Y
S-A30Y	2	B-A30Y	2	—		T-A30Y
S-33Y	2	B-33Y	2	—		T-338Y
S-33-1Y	2	B-33-1Y	2	H-33Y	2	T-428Y
S-42Y	2	B-42Y	2	—		T-438Y
						T-448B
						T-458Y
						T-538Y
S-53Y	2	B-53Y	2	—		T-538Y
S-63Y	2	B-63Y	2	—		T-638Y
						T-648Y
S-21Y	3	B-21Y	3	—		T-738Y
S-74-1Y	3	B-74-1Y	3	H-74Y	2	T-748Y
S-82Y	2	B-82Y	2	—		T-828Y
						T-848Y

備考：1)P/Uはタンク1台当りの使用本数を示します。

2)T-748Yには必ず保護板を使用してください。

3)T-238B及びT-338Yには、保護板を別途用意しています。

タンクAssy緒元表のステーション間隔がとれない場合、及び悪路走行の場合は必ずご使用ください。

●取付部品 取付部品として専用のステーパーバンド、保護板・スペーサーを用意しております。タンク型式に合わせて使用してください。

